



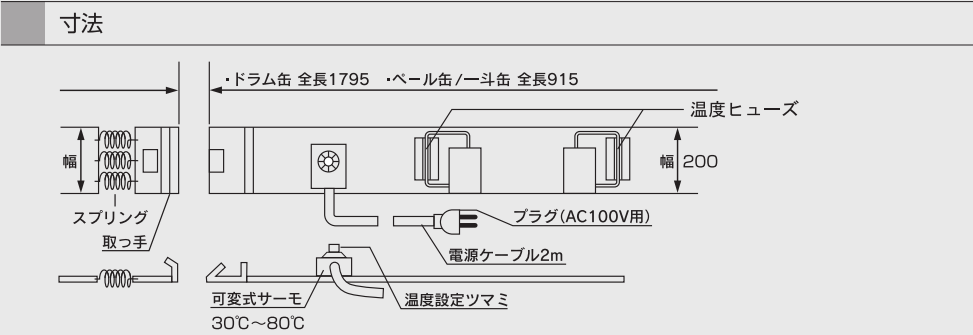

仕様

製品コード	K-11W-PSE	K-21W-PSE
適応缶	パール缶・一斗缶	ドラム缶
上記適応缶サイズ	18ℓ・20ℓパール缶(Φ286)/一斗缶	200ℓドラム缶(Φ567)
電 圧	100V	100V
容 量	380W	900W
幅×全長 (mm)	200×915	200×1795
温度設定	30~80℃	30~80℃
電源コード	2m(プラグ付)	2m(プラグ付)
質 量	約1.1kg	約1.4kg
価 格(税別)	88,000	118,000
※1脱着式断熱ジャケット対応	○	○

全てに温度ヒューズ2個が内蔵されています。上記以外の寸法も製作承ります。

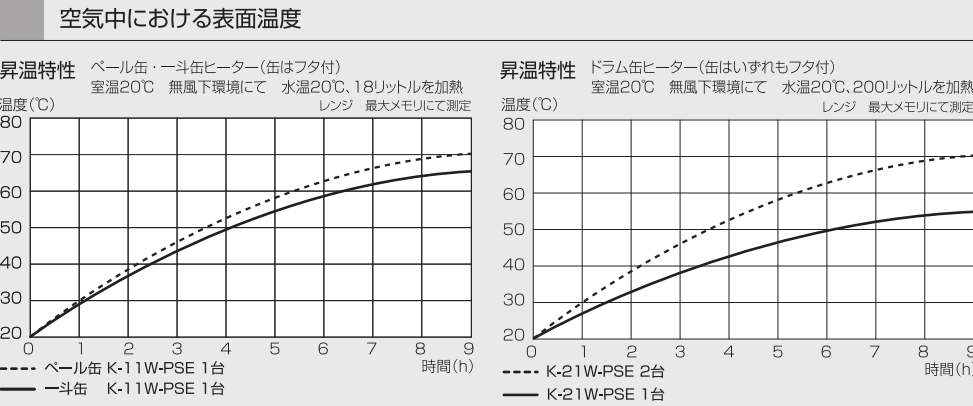

スリーハイの缶ヒーター（バンドヒーター）は、電気用品安全法（PSE）適合品です。ご安心してお使いになれます。

電気用品安全法（PSE）とは…
電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としております。（法第1条）

お問い合わせ先

株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.
本社・工場 〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田 4-42-16
TEL.045-590-5561 FAX.045-590-5571

www.threehigh.co.jp



KAN HEATER

缶ヒーター Kタイプ

ドラム缶・パール缶・一斗缶

取扱説明書



株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD



使用上のご注意（必ずお守りください）

■で使用前にこの「安全上のご注意」をよく読み正しくお使いください。

- 

警告
- 

注意
- 取扱いを誤った場合に、
使用者が死亡または負傷する危険の状態が生じることが
想定される場合
- 取扱いを誤った場合に、
使用者軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが
想定される場合

警告

- 供給電源回路には漏電ブレーカーを必ず設置してからご利用ください。
- ヒーターは軽量で薄い構造になっておりますので、ヒーター表面に突起物類または不注意によるキズなどつきますとヒーター断線事故の原因となり使用不能になりますので十分にご注意下さい。
- ヒーター及び温度調節部分は防水、防滴仕様ではありません。水、溶剤系などが直接、間接飛散する環境や雨天でのご利用は絶対にやめてください。
- ヒーターはAC100V単相専用で製作しておりますので、これ以外の電源で絶対に使用しないでください。
- 使用時にはヒーター周囲に可燃物など絶対に置かないでください。
- 本製品は防爆仕様ではございません。

注意

- ヒーターの周囲温度は70℃以下でご利用下さい。
- 延長ケーブルの利用は、周囲の温度に適した耐熱電線をご利用下さい。
- ヒーターを収納するときは直径100mmより小さく丸めないでください。
また取り付け時や持ち運びの際、折り曲げたりしますと、断線の原因となりますので、絶対にお止めください。
- ヒーター及び温度調節部分は絶対に分解しないでください。

本製品は電気用品安全法(PSE)適合品です。


操作手順



缶にヒーターを巻きつけます。



取手を引っ張り反対側の突起に引っ掛けて固定します。
※一斗缶ヒーターの場合、写真のようにスプリングが缶の角にくるように巻きつけます。

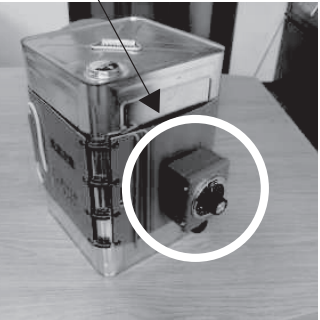

温度調節器のツマミが、写真の位置にあることを確認します。




コンセントに電源ケーブルのプラグを差し込みます。




温度調節器のツマミを回して温度設定をします（最大80℃）。
※使用後は温度調節を反時計回りにダイヤルが止まるまで回し、電源プラグをコンセントから取り外してください。


使用上のご注意

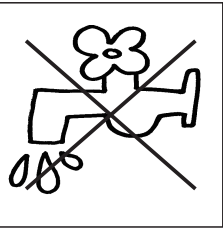


水・水まわりでの使用厳禁

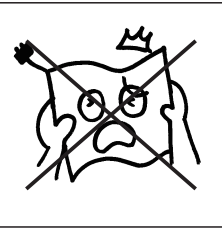


折り曲げ厳禁

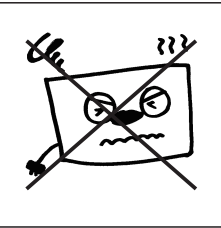


空焚きをしない

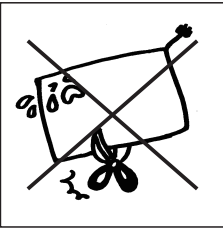


切断・穴あけをしない

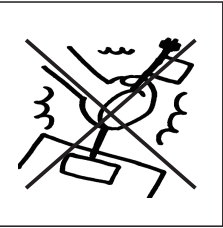

リード線を引っ張らない

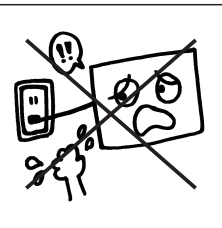

通電中は触らない

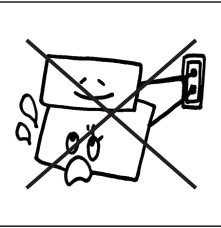

ヒーターを重ねて使用しない

不具合発生時の処理

ヒーターが加熱しない(断線、温度ヒューズ溶断、温度感知部分の故障など)、ブレーカーが遮断するなどの異常が発生したときはすぐに使用を中止し、代理店又は当社に連絡し適切な処置をうけてください。



ペール缶ヒーター



一斗缶 ヒーター



ドラム缶ヒーター